信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

ニューロータリーポンプ

無段ベルト変速 7.5kW

OKP-65MS-L
OKG-65MS-L

取扱説明書

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠危険	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

①洗浄や点検などで機械可動部に手などを入れる場合は、必ず電源を外した状態で行ってください。
②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
③機械の動作中はドラム内部への、身体や衣服などの巻き込みに注意してください。
④原子力発電・航空・鉄道・船舶・車両・医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途、及び食品・飲料などの用途には使用しないでください。
⑤防爆仕様ではないため、可燃性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
⑥分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
⑦本仕様書をよく読みご理解の上、ご使用ください。

⚠警告	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

①チューブやホース内に圧力が残っている状態で、チューブやホースを取り外さないでください。チューブやホース内の残存物が急激に噴き出して非常に危険です。
②チューブ・ホースなどは、ひび割れや変形などの異常がないことを点検してから使用してください。

⚠注意	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 物的損害（製品の故障など）が想定される内容を示しています。

①アースは必ず接地してください。
②モーターやブレーカーなどの電気部品や制御盤に直接水がかからないようにしてください。

仕　様

■ニューロータリーポンプ OKP-65MS-L/OKG-65MS-L　仕様表

型　式	OKP-65MS-L		OKG-65MS-L	
吐出量	min80～max183ℓ/分:50Hz	min94～max220ℓ/分:60Hz	min62～max146ℓ/分:50Hz	min75～max176ℓ/分:60Hz
吐出圧	max3.5MPa			
ポンピングチューブ	OKASAN65S			
ローラー数	2		3	
動　力	7.5kW-4P			
変速方式	無段ベルト変速			
電源電圧	三相AC200V			
定　格	29.6A:50Hz　28.0A:60Hz			
寸　法	W870×D1,525×H1,070㎜			
重　量	515kg		525kg	

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

■付属品　・3点式リモコン RC-A-50M　・工具セットI KG-I　・予備チューブ

各部名称(本体)

■各部名称

(単位:mm)

①減速機
②ドラム
③モーター
④点検マド
(ドラムフタ側×3
ドラム正面側×1)
⑤吐出カップリング
⑥吐出バンド
⑦主ローラー
(OKP×2
OKG×3)
⑧ガイドローラー
(OKP×8
OKG×6)
⑨スプリングヘッド
⑩吊りフック
(ドラム側×1
制御盤側×2)
⑪カバー
⑫吸込カップリング
⑬吸込バンド
⑭チューブ
⑮制御盤
⑯変速ハンドル

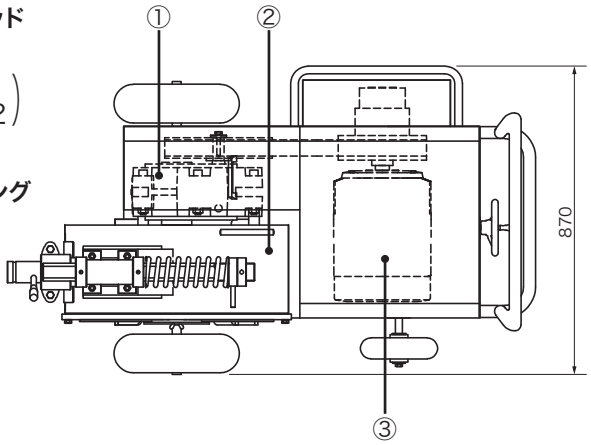

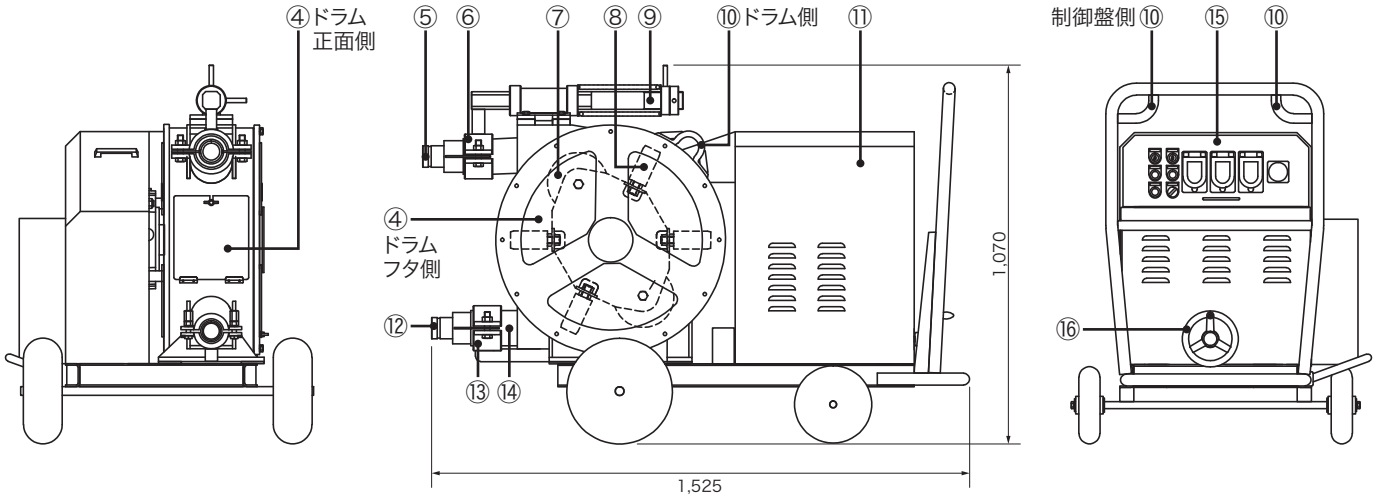

各部名称(制御盤)

■各部名称

①電源入ランプ
②サーマル異常ランプ
③正転スイッチ
④逆転スイッチ
⑤停止スイッチ
⑥本体/リモコン
切替スイッチ
⑦サーマルリレー
⑧電源用ブレーカースイッチ
⑨リモコンコンセント
⑩バイブレーターコンセント
⑪電装引出ハンドル

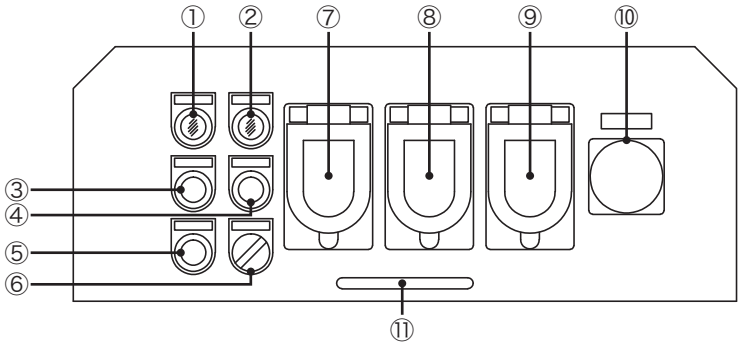

ご注意

●配線について

本機は(R・赤)(S・白)(T・黒)(アース・緑)で色別しています。UVW表記の場合は(U・赤)(V・白)(W・黒)(アース・緑)となります。

●逆相接続について

1次側電源の配線が逆相の場合は、ポンプの回転方向が逆転します。正常な回転方向は、正転はドラムフタ側から見て反時計回りです。逆相の場合は1次側配線のRとTを入れ換えてください。配線変更するときは供給元電源を確実に切ってから行ってください。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社
OKASAN

本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780 FAX.052(604)0781
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275

http://www.okasankikou.co.jp

初版 2015年5月